



INSTALAÇÃO

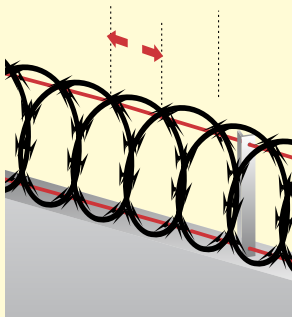

Dica: para um excelente acabamento e aparência, com o auxílio de uma régua, certifique-se que a distância dos elos fique igual.

6 - Após o correto posicionamento dos materiais, prenda todas as espiras com arame galvanizado. Utilize o alicate para fechá-los.

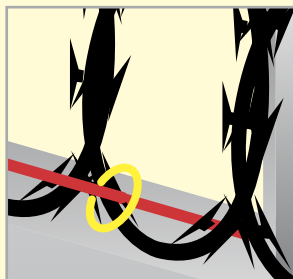

7 - Por fim, coloque a placa sinalizadora e sua barreira de proteção perimetral está pronta!

IMPORTANTE: PARA SEGURANÇA DE TODOS, A CONCERTINA DEVE SER INSTALADA EM MUROS COM ALTURA MÍNIMA DE 2 METROS

Os desenhos aqui contidos não obedecem nenhuma proporção ou cor, eles tem apenas a finalidade de ilustrar e orientar na instalação